

Montageanleitung  
Sicherheitssystem

# Sik Lock



Abbildung 1


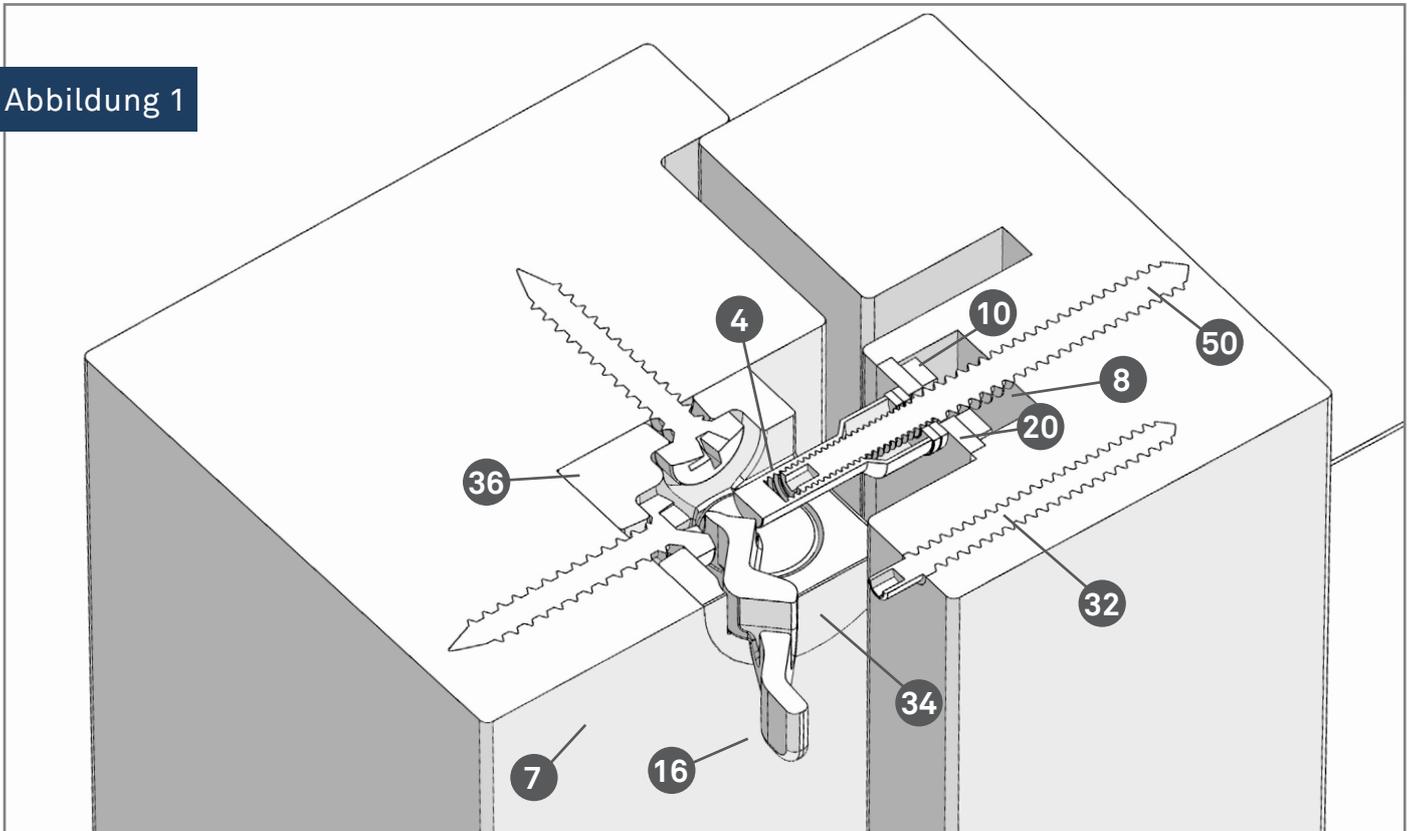


Abbildung 2

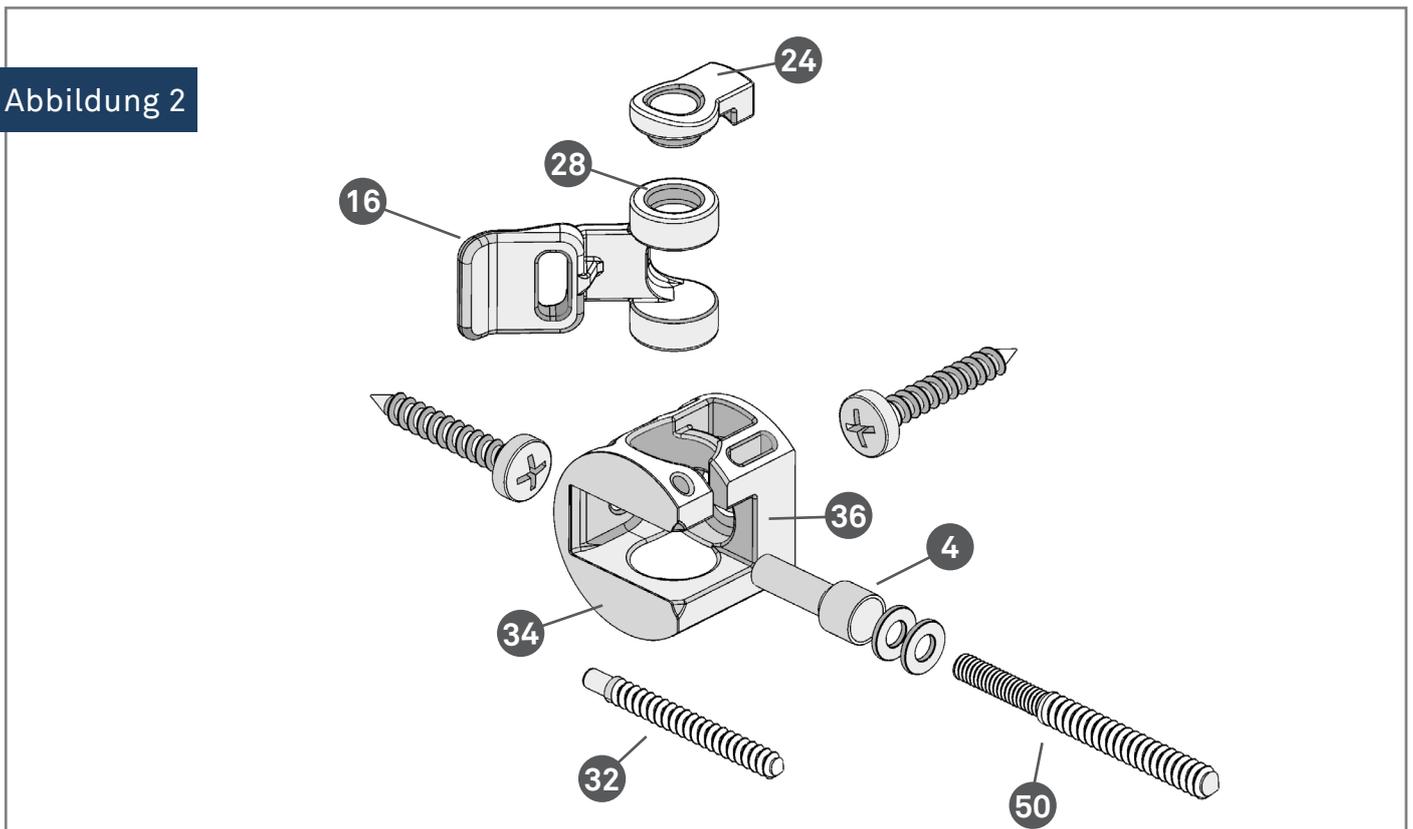

### Sie benötigen folgende Werkzeuge:

- Sik Bohrschablone
- Forstnerbohrer 30 mm
- Bohrer mit Zentrierspitze 4 mm
- Kreuzschraubenzieher
- Akkuschrauber+Sechskantbit

### So wird der Sik Lock richtig eingebaut:

- Entfernen Sie eine Schraube aus dem Beschlag-Getriebe (10) und (20), um dort den Sik Lock Sicherheitsstift (50) einzuschrauben.
- Führen Sie den Flügel zum Blendrahmen, um den genauen Punkt des Sik Lock Aufnahmelagers (36) zu definieren.
- Befestigen Sie die Sik Bohrschablone in der Blendrahmenfalz (8) und bohren Sie an der zuvor definierten Position ein exakt 28 mm tiefes Loch in den Rahmen (7).
- Befestigen Sie dort mit den 2 bereitgestellten Schrauben das Lager (36).
- Durch Schließung des Flügels wird der Sicherheitsstift (53) in das geöffnete Aufnahmelager (36) geführt.
- Gleichzeitig können Sie am Flügelaufschlag die genaue Position für den Sik Lock Sicherheitsstift (32) ermitteln.
- Bereiten Sie mit dem 4 mm Bohrer die Aufnahme für den Sicherheitsstift (32) vor .
- Verschrauben Sie den Sicherheitsstift (32).
- Schrauben Sie die Bolzenhülse (4) mit den Unterlegscheiben auf den Sicherheitsstift (32).

# Sik Lock

Sik Tec   
invisible security

Sik Tec GmbH

Buldernweg 29  
48163 Münster  
Germany

T +49 251.97 31 37 7-0

F +49 251.97 31 37 7-3

[info@siktec.de](mailto:info@siktec.de)

[www.siktec.de](http://www.siktec.de)